

9051401 WANDFERNBEDIENUNG TOUCH RGB/CCT-TURNABLE WHITE

Wichtig: Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Montage.



PRODUKTDATEN

Ausgabesignal Funksignal (RF)

Stromversorgung DC 12 – 24 V

Stromaufnahme 20 mA

Betriebstemperatur 0 – 40° C

Relative Luftfeuchtigkeit 8 % bis 80 %

Abmessungen 86 x 86 x 29,1 mm

- * Berührungsgesteuert (Touch)
- * Glasoberfläche (weiß & schwarz)
- * Kompatibel mit allen Universalfunkempfängern mit Funkfrequenz 869,5/434 MHz
- * Steuerung von RGB und CCT
- * Steuerung für 4 Funkempfängerzonen (gleichzeitig oder einzeln)
- * Schutzart: IP 20


SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Montieren Sie das Gerät **nicht** unter Spannung.
- Setzen Sie das Gerät **keiner** Feuchtigkeit aus.

FUNKTIONSÜBERSICHT


Zone mit (CCT) bzw. (RGB) auswählen, dann mit Schieberegler dimmen.

- Ein-/Ausschalten
- Gedrückt halten um Farbe zu speichern.
- Drücken, bis es einmal blinkt, um gespeicherten Wert abzurufen.
- Zur Wiedergabe/zum Anhalten der 10 integrierten Modi drücken. Gedrückt halten, um Geschwindigkeit des laufenden Programms zu erhöhen/senken.
- Taste gedrückt halten, um die Lichtstärke zu erhöhen/zu senken.

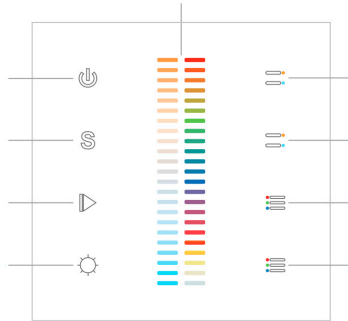

Vorderseite

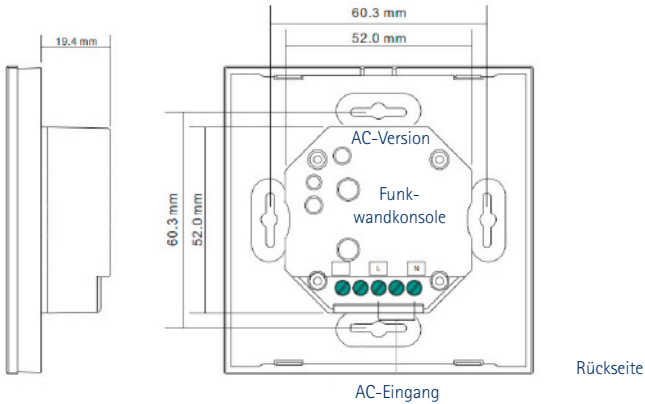

- CCT-Farbzone. Zur Auswahl der Zone drücken. Zum Ein-/Ausschalten der jeweiligen Zone gedrückt halten.
- CCT-Farbzone. Zur Auswahl der Zone drücken. Zum Ein-/Ausschalten der jeweiligen Zone gedrückt halten.
- RGB-Farbzone. Zur Auswahl der Zone drücken. Zum Ein-/Ausschalten der jeweiligen Zone gedrückt halten.
- RGB-Farbzone. Zur Auswahl der Zone drücken. Zum Ein-/Ausschalten der jeweiligen Zone gedrückt halten.



Rückseite

BEDIENUNG

Mit Funkempfänger koppeln

Wandkonsole einschalten	→	Programmiertaste („Learning Key“) am Empfänger drücken	→	Taste  oder  auf Wandkonsole drücken	→
Farbregler berühren	→	Die am Empfänger angeschlossenen LED Leuchten blinken zur Bestätigung ein Mal	→	Der Empfänger wurde erfolgreich mit der Fernbedienung gekoppelt	→

Hinweis: Mit  kann nur CCT-LED-Beleuchtung gekoppelt werden. Mit  kann nur RGB-LED Beleuchtung gekoppelt werden.


Gekoppelte Fernbedienung verwenden

Fernbedienung einschalten	→	Zonentaste(n) drücken	→	Farbrad berühren oder andere Taste drücken
---------------------------	---	-----------------------	---	--

Kopplung aufheben:

Halten Sie die **Programmiertaste** („Learning Key“) am Empfänger drei Sekunden lang gedrückt, bis die angeschlossene LED-Leuchte zur Bestätigung zwei Mal blinkt.

SCHALTPLAN

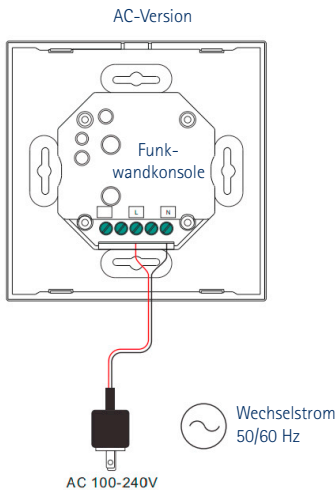

MONTAGE

DC-Version muss an DC-Strom-
versorgung angeschlossen
werden

