


# Installations- und Bedienungsanleitung






## für SIGOR Alu-Einbauleuchte

- 9861001 – weiß
- 9861101 – schwarz
- 9861201 – Alu poliert
- 9861301 – Alu gebürstet

### 1. Installation

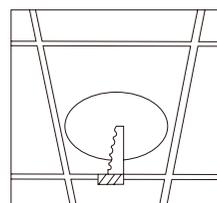

Bohrloch:  $\phi 68$  mm

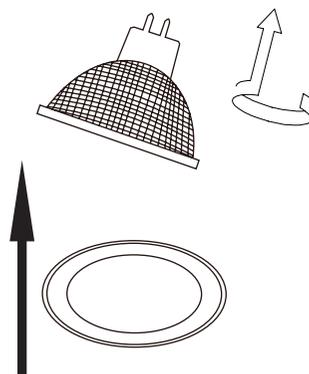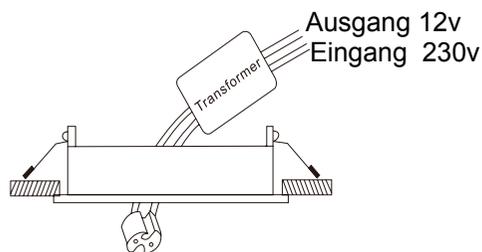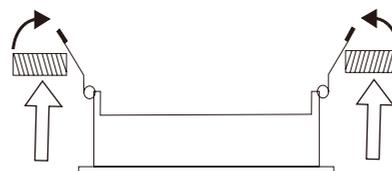

### 2. Einsatzbereich

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Umgebungstemperatur:  $-5^{\circ}\text{C}$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$

Nicht in wärmedämmenden oder vergleichbaren Materialien oder auf leicht entflammaren Oberflächen installieren.

Der Mindestabstand (siehe Aufkleber) zu beleuchteten Objekten ist einzuhalten.

Die Leuchte darf nicht in der Verpackung betrieben werden.

Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten die Netzleitung spannungsfrei schalten – Sicherungsautomat ausschalten bzw. Sicherung heraus drehen.

**Niedervolt-Betrieb** (Schutzklasse 3 – Niedervolt DC12V) Sicherheitstransformator nach EN 61558, elektronischen Konverter nach EN 61347 oder eine Spannungsquelle nach DIN VDE 0100, Teil 410 verwenden. Für den Anschluss unbedingt Anleitung des verwendeten Geräts beachten)

### 3. Sicherheits- und Warnhinweis

Die Leuchten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal nach den jeweils geltenden Elektro-Installationsvorschriften installiert werden.

**SIGOR Licht GmbH**  
Eichenhofer Weg 81  
42279 Wuppertal  
Tel.: 02339 – 1261 0  
Mail: [info@sigor.de](mailto:info@sigor.de)  
[www.sigor.de](http://www.sigor.de)